

# **汽加加**. TR143 取扱説明書

ベースステーの取扱説明書(別紙)及び共通取扱説明書(別紙)もお読みください。 取扱説明書は大切に保管してください。

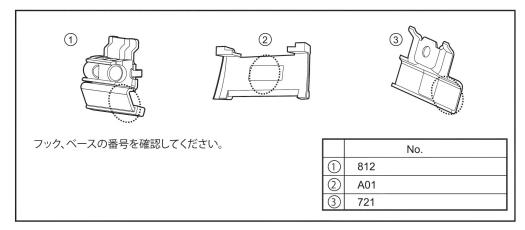

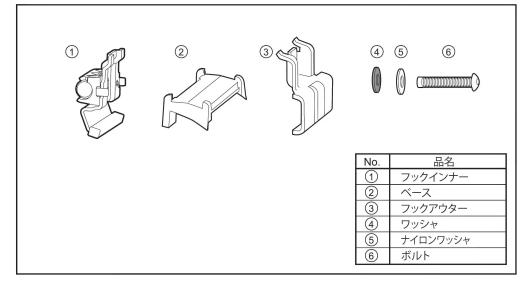

商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記サービスセンターへお問い合わせください。なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いか ねます。製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

お問い合わせ窓口:カーメイトサービスセンター JAPAN ONLY


ホームページ: http://www.carmate.co.jp/support/ TEL 03-5926-1212(代表) FAX 03-5926-1218 ※この取扱説明書の記載内容は、2015年2月現在の

株式会社 カーメイト http://www.innoracks.com/jp/ 〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11


## 发 INNO. TR143 車種別取付方法

| メーカー名        | 車種名 | タイプ | 年式                 | 最大積載量(積載物+アタッチメント) |
|--------------|-----|-----|--------------------|--------------------|
| VOLVO<br>ボルボ | V60 |     | '11.06 -<br>H23.6∼ | MAX LOAD<br>75kg   |

### 推奨前後取付位置

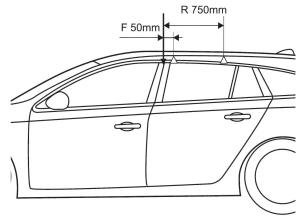


| ステー内寸法    |         |                |  |  |
|-----------|---------|----------------|--|--|
| F: 前側キャリア | ₩ 820mm | <b>⊕</b> 410mm |  |  |
| R: 後側キャリア | ₩ 758mm | <b>♠</b> 379mm |  |  |

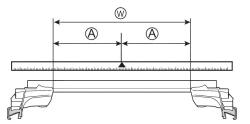


推奨前後取付位置以外での取付はベースステー取扱説明書を ご覧ください。

### 取付図詳細

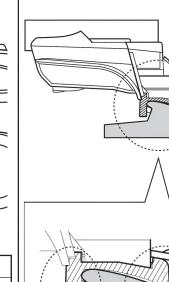

ベース

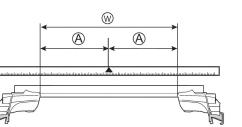

5110302TR1432

フックアウター